


Универсальная горелка GU200

Оставляем за собой право
на внесение технических
изменений

жидкое топливо

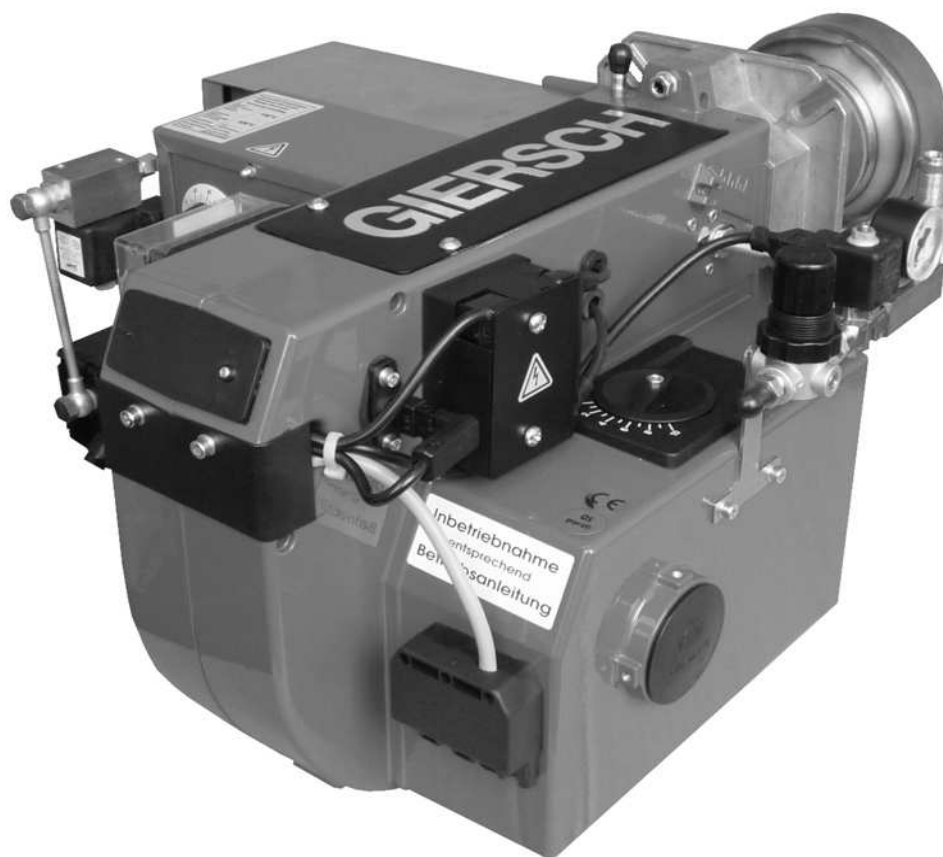

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Содержание

1.	Общие сведения	3
2.	Проверка объёма поставки и присоединительных размеров	3
3.	Инструкция по эксплуатации	3
4.	Указание	3
5.	Техническое обслуживание и сервисная служба	3
6.	Технические данные	4
7.	Описание функционирования	4
8.	Воздушно-гидравлическая схема	4
9.	Монтаж горелки и флянца	5
10.	Электрическое подключение.	5
11.	Подключение воздуха	5
12.	Жидкотопливный насос.	6
13.	Монтаж линии подачи жидкого топлива	6
14.	Настройка электродов розжига.	6
15.	Блок управления	7
16.	Таблица настройки	8
17.	Установка примьер - воздуха	9
18.	Установка количества воздуха для сжигания	9
19.	Правила установки для вытяжной трубы.	10
20.	Датчик температуры отходящих газов.	10
21.	Техническое обслуживание.	10
22.	Электрические схемы подключения	11
23.	Возможные неисправности	12
24.	Сборочный чертёж / запасные части	13
25.	Конструктивные размеры / размеры для подключения к котлу	16
26.	Рабочие зоны	16



Внимание!

Категорически запрещается сжигать (в том числе разбавляя масла) легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, керосин, спирты и т.д. Несоблюдение данного требования может привести к травмам и материальному ущербу, а также влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

Топливо не должно содержать механических примесей, воды, шлама, технических жидкостей (антифризы, тормозная жидкость и т.п.), консистентных смазок. В противном случае стабильная работа горелки не может быть гарантирована.

При сжигании синтетических отработанных масел рекомендуется добавлять минимум 10% солярки при пуске горелки.

Температуру подогрева на термостате устанавливать в зависимости от вязкости сжигаемого топлива: 140 °С для растительного масла; 100/110°С для отработанного масла; при работе на солярке - минимальное значение.

При отрицательных температурах необходимо предусмотреть подогрев топлива в расходной емкости.

1. Общие сведения

Монтаж тепловой установки на жидком топливе должен производиться согласно многочисленным предписаниям и директивам. Обязанностью монтажника является подробное ознакомление со всеми предписаниями. Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться внимательно и осторожно. В помещениях с повышенной влажностью воздуха (например: прачечные), высоким содержанием пыли или агрессивных паров нельзя вводить горелку в эксплуатацию.



Универсальная горелка служит для сжигания натуральных и синтетических масел. По вязкости данные масла не соответствуют европейским нормам EN 267 для жидкотопливных горелок.

Конструкция и степень защиты позволяет использовать её в закрытых помещениях.

2. Проверка объёма поставки и присоединительных размеров

Проверить перед монтажом универсальной горелки Giersch комплект поставки.

Комплект поставки:

Горелка, крепёжный материал, инструкция по обслуживанию, техническая документация, фланцевые прокладки.



горелки поставляются с форсунками

3. Инструкция по эксплуатации

Инструкцию по эксплуатации необходимо вывесить на самом видном месте в помещении котельни и где должен быть адрес и телефон ближайшей сервисной службы.



Внимание!

Неправильный монтаж, установки, самовольные изменения, недобросовестный осмотр или техническое обслуживание может привести к травмам или материальному ущербу. Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию.

Данная продукция должна быть смонтирована по действующим предписаниям (напр. DIN-VDE)

4. Указание

Возникающие сбои в работе возникают в основном от неправильной эксплуатации. Обслуживающий персонал необходимо обучить. При повторных сбоях необходимо пригласить сервисную службу.

5. Техническое обслуживание и сервисная служба

Один раз в год необходимо силами завода-изготовителя или квалифицированным специалистом осуществлять контроль работы и герметичности всей установки в целом. В случае неквалифицированного монтажа или ремонта, установки посторонних узлов и деталей, а также ненадлежащего использования мы не несём ответственности за последствия.

6. Технические данные

Технические данные	Тип горелки	
		G200
Мощность жидкое топливо	кВт	149 - 208
Мощность рапсовое масло	кВт	100 - 149
Расход топлива	кг/час	16,5
Мощность компрессора	м³/час	25
Давление примьер-воздуха	бар	0,5 - 1,4
Мощность электромотора	Вт	250
Нагревательный элемент	Вт	1100
Напряжение		1/N/PE ~50 Гц 220 - 240 V
Вес	кг	21

7. Описание функционирования

Топливо закачивается в бак горелки, подающим насосом из топливной ёмкости.


Поплавок с микровыключателем регулирует уровень топлива в баке горелки.

Другой микровыключатель служит ограничителем уровня и при переполнении показывает сбой.

Термостат регулирует температуру в баке и после нагрева масла на заданную температуру, даёт команду на включение горелки. Только после команды на включение, блок управления горелки перенимает все функции по безопасной работы горелки. Через специальную форсунку, с помощью воздуха, так называемого «первичного воздуха» (Primärluft) служащего для сжигания, топливо распыляется на частицы.

Вентилятор горелки создаёт «вторичный» (Sekundärluft) поток воздуха, который с помощью подпорной шайбы подмешивается в воздушно-топливную смесь. Таким образом создаётся стабильный и безопасный процесс сжигания топлива. При превышении температуры жидкого топлива выше 150°C. предохранительный датчик отключает горелку от электропитания.


8. Воздушно- гидравлическая схема

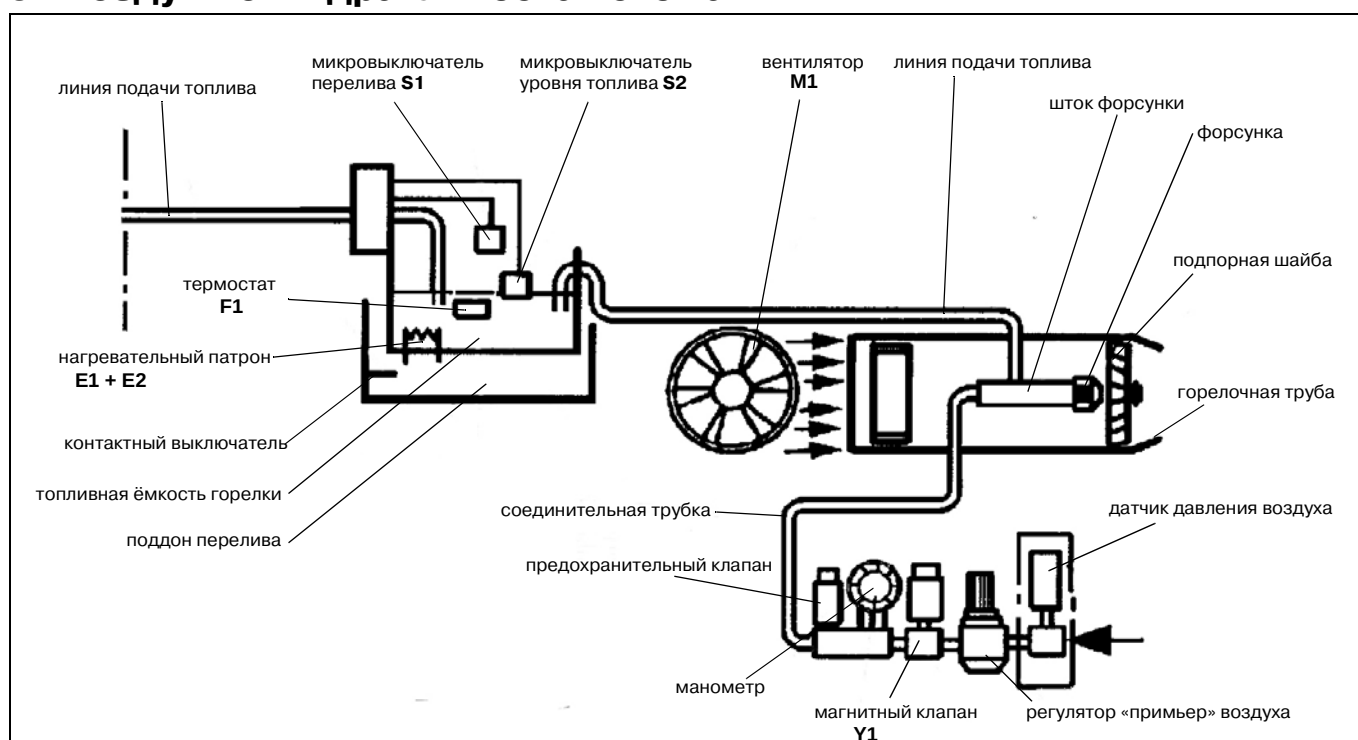



9. Монтаж горелки и фланца

Закрепить фланец горелки с прокладкой к теплоустановке.

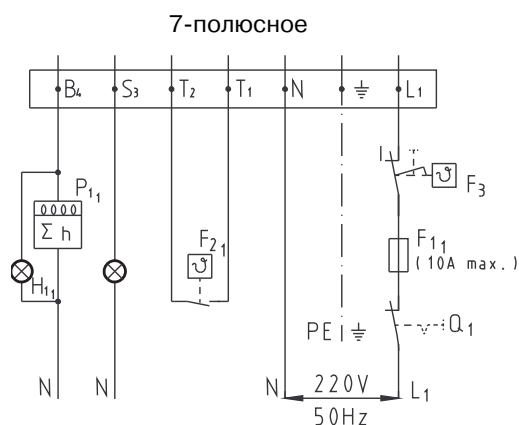

10. Электрическое подключение

- Подключить кабель к прилагаемым штекерам.
- Обратить внимание на местные предписания!
- Использовать гибкий кабель.

Защита от перегрузки

Прокладка и компоновка защиты от перегрузки и короткого замыкания должна выполняться согласно правилам и нормам DIN IEC 60364-4-41, VDE 0100-410

11. Подключение воздуха

Подсоединить воздушную линию к регулятору давления воздуха (1).



12. Жидкотопливный насос

Насос служит как транспортирующий агрегат для закачки топлива в бак горелки. Распыление топлива не зависит от давления в насосе.

Жидкотопливный насос Suntec




13. Монтаж линии подачи жидкого топлива

Топливную линию, фильтр и плавающий заборник подающего насоса подключить к ёмкости горелки. При монтаже на открытом воздухе необходима хорошая изоляция топливопровода или проложить в подогревающейся трубе для недопущения замерзания жидкого топлива и воды.

14. Настройка электродов розжига

Зазоры между электродами установлены на заводе. Указанные ниже размеры служат для контроля.

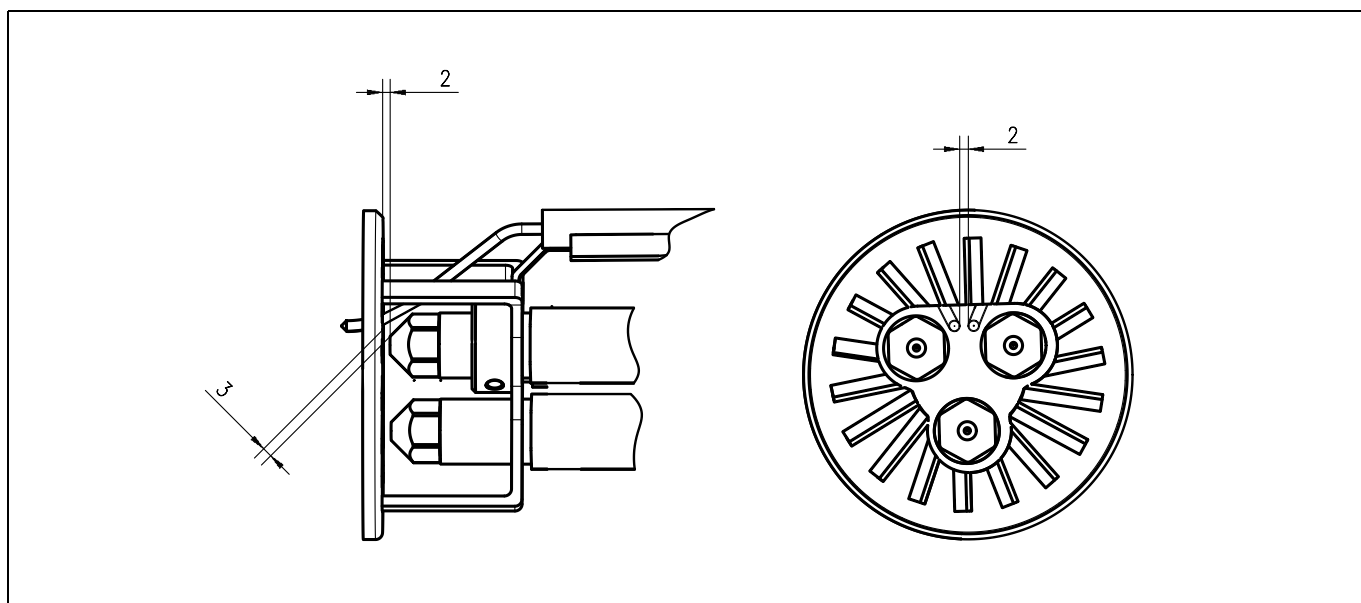

15. Функциональный контроль блока управления

После ввода в эксплуатацию или после проведения технического обслуживания горелки следует произвести следующие проверки:


- повторный пуск при затемнённом датчике контроля пламени:
блок управления должен по истечении контрольного времени выйти в режим сбоя
- пуск горелки при освещении датчика контроля пламени посторонним светом (напр. флуоресцентная лампа, зажигалка, элект. лампа.) (дневного освещения недостаточно):
блок управления должен во время предварительной продувки выйти на режим сбоя.
- Нормальный пуск горелки с последующим затемнением датчика контроля пламени: (т.е. извлечь датчик контроля пламени после образования пламени и затемнить его):
TF 834: зажигание должно включиться, после истечения контрольного времени горелка должна выйти на режим сбоя.
- Продувка после отрыва пламени.

Защитные функции

При пропадании пламени во время работы, сразу отключается подача топлива и прибор производит новую попытку запуска с предварительной продувкой и последующим зажиганием. Если пламя не образуется, то по истечении контрольного времени прибор выходит на режим сбоя. После прерывания электропитания в каждом случае происходит повторный запуск. Блок управления при постороннем свете должен во время продувки и истечения контрольного времени выйти в режим сбоя.



Блок управления разрешается вставлять и вынимать, только если главный выключатель находится в положении «Выкл» или разомкнут 7-полюсной штекер, т.к. к нижней части блока управления подводится напряжение 230В. Воздействие постороннего источника света на датчик контроля пламени (напр. через смотровое стекло или от раскалённого шамота) должно быть предотвращено. Только в этом случае гарантируется бесперебойное функционирование установки

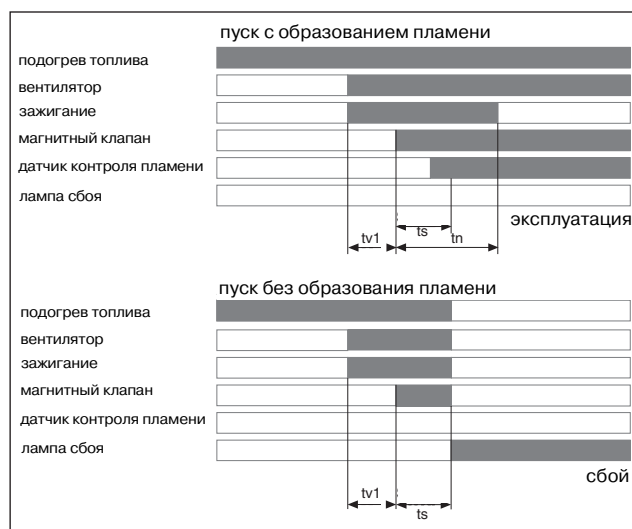

t_s - контрольно-предохранительный период

Honeywell:	TF 834.3
t_{v1} = период предварительного зажигания + предварительная	12 сек
t_s = контрольно-предохранительный период	10 сек
t_n = период после воспламенения	20 сек
продувка после отрыва пламени	отсутствует
время ожидания после сбоя	около 60 сек
Фоторезистор (датчик контроля пламени)	MZ770

Нижняя часть
блока управления



Датчик контроля пламени

Измерение фототока (только MZ 770S)

Для измерения фототока снимается штекерная часть датчика контроля пламени и между штекером и разъёмом с помощью кабеля* подключается измерительный прибор. При отрицательном отклонении стрелки измерительного прибора следует поменять полярность измерительного кабеля. Прибор применяется для измерения постоянного тока, диапазон измерений примерно до 200 μ A!

Рекомендуемый измерительный инвентарь.

Цифровой измерительный прибор

заказ арт. N°59-20-50263

*Кабельная пара для измерения фототока

заказ арт. N°59-20-50408

16. Таблицы настройки



Приведённые в таблицах значения используются только для ввода в эксплуатацию. Необходимые настройки в случае изменения таких данных, как мощность котла, теплотворное значение топлива и высота расположения установки, должны быть определены заново.

В любом случае необходима последующая настройка согласно условиям установки!

- при первом вводе в эксплуатацию необходимо в ручную наполнить бак горелки



Внимание!

При наполнении выше указанного уровня бака, плавучий поплавок отключает горелку. При пониженном уровне топлива, образуется нагар на нагревательном элементе, что может привести к выходу его со строя.

Таблица настройки для рапсового масла


тип горелки	G200				
мощность в кВт	100	111	131	140	149
расход топлива в кг/час	9,42	10,5	12,3	13,2	14
«первичный» воздух бар	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2
«вторичный воздух» (шкала на воздушной заслонке)	2,8	3,0	3,3	4,2	1,7
установка температуры на термостате °C	140				

Таблица настройки для жидкотопливного масла

тип горелки	G200				
мощность в кВт	149	159	179	192	208
расход топлива в кг/час	12,5	13,3	15,0	16,1	17,4
«первичный» воздух бар	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4
«вторичный воздух» (шкала на воздушной заслонке)	5,0	5,2	6,0	6,8	7,5
установка температуры на термостате °C	0° без подогрева				


На расположенном на баке горелки термостате, установить температуру в зависимости от вязкости масла между мин. для печного топлива и 140°C для рапсового масла.

17. Установка первичного воздуха

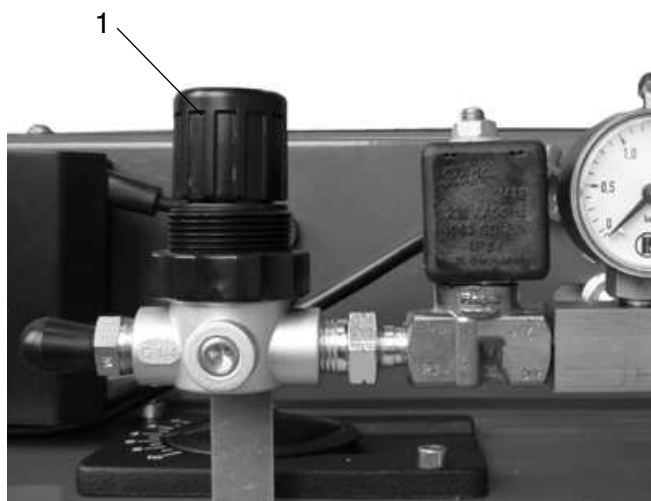

Первичный воздух устанавливается в зависимости от необходимой мощности регулятором давления воздуха (1). Необходимые данные можно определить по ниже приведённому графику. Топливо с большей вязкостью требует более высокое давление воздуха.

18. Количество воздуха для горения

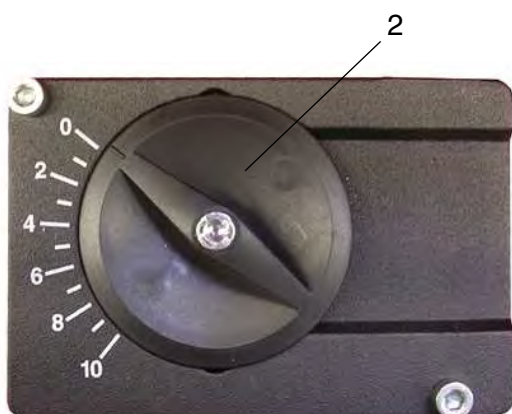

установка количества воздуха для горения (2)

идеальные значения

-значение сажи по Бахарах (Bacharach) < 1

-O₂ = 4-5%

Установки по CO₂ возможны стандартным прибором только для жидкого

топлива типа LL, поэтому всегда требуется

дорегулировать воздухом правильное сжигание отработанных масел.

Температура отходящих газов должна соответствовать инструкции по обслуживании тепловой установки.

19. Присоединение дымовой трубы

Предпосылкой для безупречного функционирования горелочного устройства является правильное определение параметров дымовой трубы. Выбор размеров осуществляется согласно DIN 4705 и DIN 18160 на основании мощности котла или горелки. Для правильного режима работы подбираются дымовой трубы согласно нормам DIN 18160 T1, группа 1.

Для расчётов следует использовать поток массы отходящих газов при номинальной производительности. Действительная высота дымовой трубы исчисляется от уровня плоскости горелки. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на местные строительные предписания. Конструкцию дымовой трубы следует выбирать таким образом, чтобы опасность конденсации или охлаждения внутренней стенки дымовой трубы была сведена до минимума.



Мы рекомендуем для точной регулировки и поддержания постоянной тяги дымовой трубы устанавливать ограничитель тяги.

Благодаря этому:

- компенсируются колебания тяги
- влажность в дымовой трубе на длительное время исключается
- потери при перерывах в работе, сокращаются

Соединительные элементы вводятся в дымовую трубу с подъёмом в 30° или 45° в направлении движения потока. Целесообразно оборудовать дымовые трубы теплоизоляцией.

20. Термометр отходящих газов

Для контроля за температурой отходящих газов отопительная установка должна быть оснащена термометром. Чем выше температура отходящих газов, тем больше тепловые потери с отходящими газами. Повышение температуры отходящих газов указывает на рост отложений, которые способствуют снижению КПД. При повышении температуры отходящих газов следует очистить отопительную установку и заново произвести настройки силами специалистов.

21. Сервисное обслуживание

В зависимости от качества жидкого топлива рекомендуем следующие сроки технического обслуживания:

простой более 3 дней:

- отстоявшуюся воду и осадок-шлам спустить через кран расположенного внизу бачка


ежемесячно:

- очистить фильтр бачка и ситечко
- снять фильтр насоса подающего топливопровода и очистить
- отстоявшуюся воду и осадок-шлам в бачке очистить
- количество осадков можно замерить специальной пастой или щупом
- очистить фотодатчик контроля пламени
- очистить электроды и подпорную шайбу, а форсунку продуть воздухом, проверить зазоры между электродами (см. стр.6)

ежегодно: (до или после отопительного сезона)

- провести обслуживание как описано в ежемесячном обслуживании
- очистить нагревательный элемент
- очистить электроды и подпорную шайбу, а форсунку продуть воздухом, проверить зазоры между электродами (см. стр.6)
- основательно очистить бачёк, топливные ёмкости

22. Электрические схемы

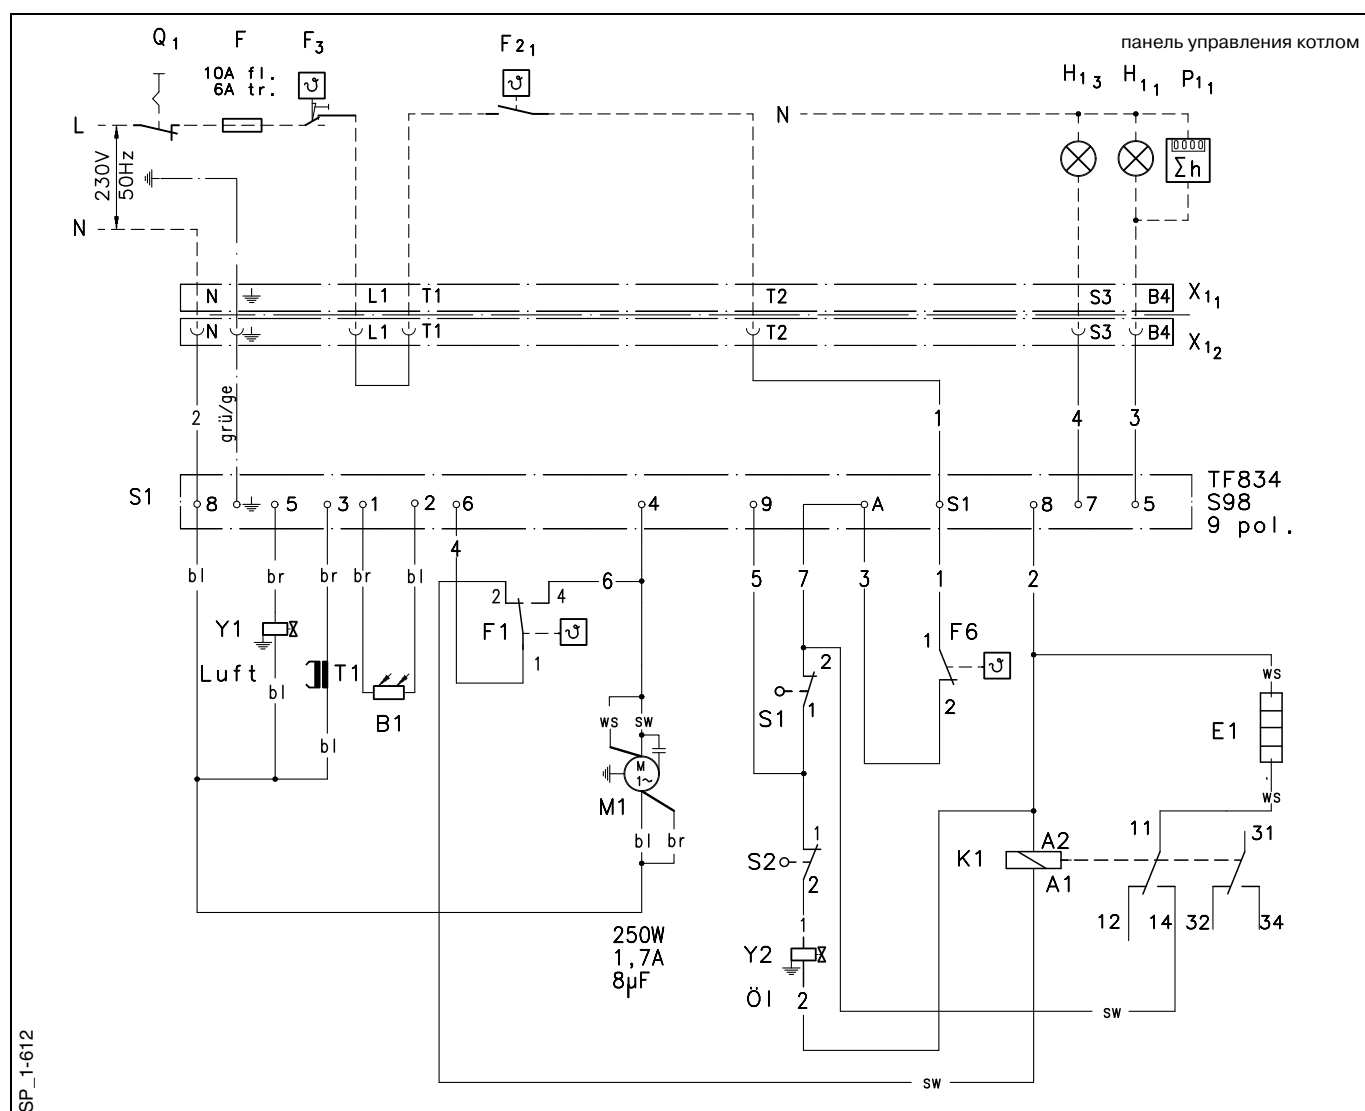


B1	контроль пламени MZ770
E1	нагревательный элемент 1100 Вт
F	внешний предохранитель
F1	регулируемый термостат
F21	внешний температурный регулятор
F3	внешний предохранительный ограничитель температуры
F6	предохранительный термостат (STB)
H11	внешняя рабочая лампа
H13	внешняя лампа сбоя
K1	реле
M1	электромотор
P11	внешний счётчик часов работы
Q1	главный выключатель
S1	микровыключатель перелива
S2	микровыключатель уровня бачка
T1	трансформатор розжига
X11	штекерная часть
X12	штекерная муфта
X81	однополюсная клемма
Y1	воздушный магнитный клапан
Y2	магнитный клапан насоса
PE	защитная линия

bl	голубой
br	коричневый
ge	жёлтый
gr	серый
gru	зелёный
sw	чёрный
rt	красный
ws	белый

23. Возможные неисправности

Сбой	Возможные причины	Способ устранения
Горелка не запускается	отработанное масло содержит воду или шлам пустой бачок высокий уровень топлива в бачке забит фильтр, негерметичен топливо – воздухопровод исправен магнитный клапан подающего насоса забита форсунка или имеет дефект заклинил насос подающего топливопровода дефектный электродвигатель дефектный термостат загрязнён датчик контроля пламени или неправильно установлен дефектный блок управления нет воздуха дефектный магнитный клапан дефектный компрессор или линия подачи воздуха забита	Спустить из бачка воду и шлам Использовать топливо лучшего качества залить бачёк скорректировать уровень водяным краном или поплавком очистить фильтр, подающий топливопровод магнитный клапан насоса проверить при необходимости заменить форсунку заменить разобрать насос очистить шестерни заменить заменить очистить фотоэлемент, правильно установить или заменить заменить проверить подачу воздуха и отрегулировать заменить заменить
Горелка запускается с запозданием	Нагревательный элемент и термодатчик покрылись накипью или дефектны	Нагревательный элемент и термодатчик в бачке почистить или заменить
Горелка запускается без продувки	Магнитный клапан заклинил в открытом положении	заменить
Не поступает топливо	Дефектный магнитный клапан	заменить
Горение прерывается или гаснет пламя	топливо содержит шлам или воду недостаточно топлива в бачке забита форсунка забит фильтр подающего насоса замёрз топливопровод топливная ёмкость расположена на большом расстоянии забит фильтр или топливопровод дефектный магнитный клапан недостаточно или избыток давления воздуха срабатывает ограничитель температуры, микровыключатель топливного бачка выключил из-за перегрева нагревательный элемент	открыть спускной кран и спустить шлам и воду отрегулировать кол-во подачи топлива и долить очистить или заменить изолировать установить дополнительно насос прочистить заменить проверить давление и регулятором установить требуемое давление устранить причину срабатывания и включить ограничитель температуры поплавок отрегулировать уровень
Форсунка и подпорная шайба залита топливом и закоптились	Неправильная установка подпорной шайбы недостаточное или избыточное количество воздуха недостаточно воздуха в помещении отопительной установки	Откорректировать установки подпорной шайбы, откорректировать «примьер-воздух» и дополнительно воздушной заслонкой, обеспечить достаточное кол-во воздуха в помещение котельни


24. Сборочный чертёж / запасные части

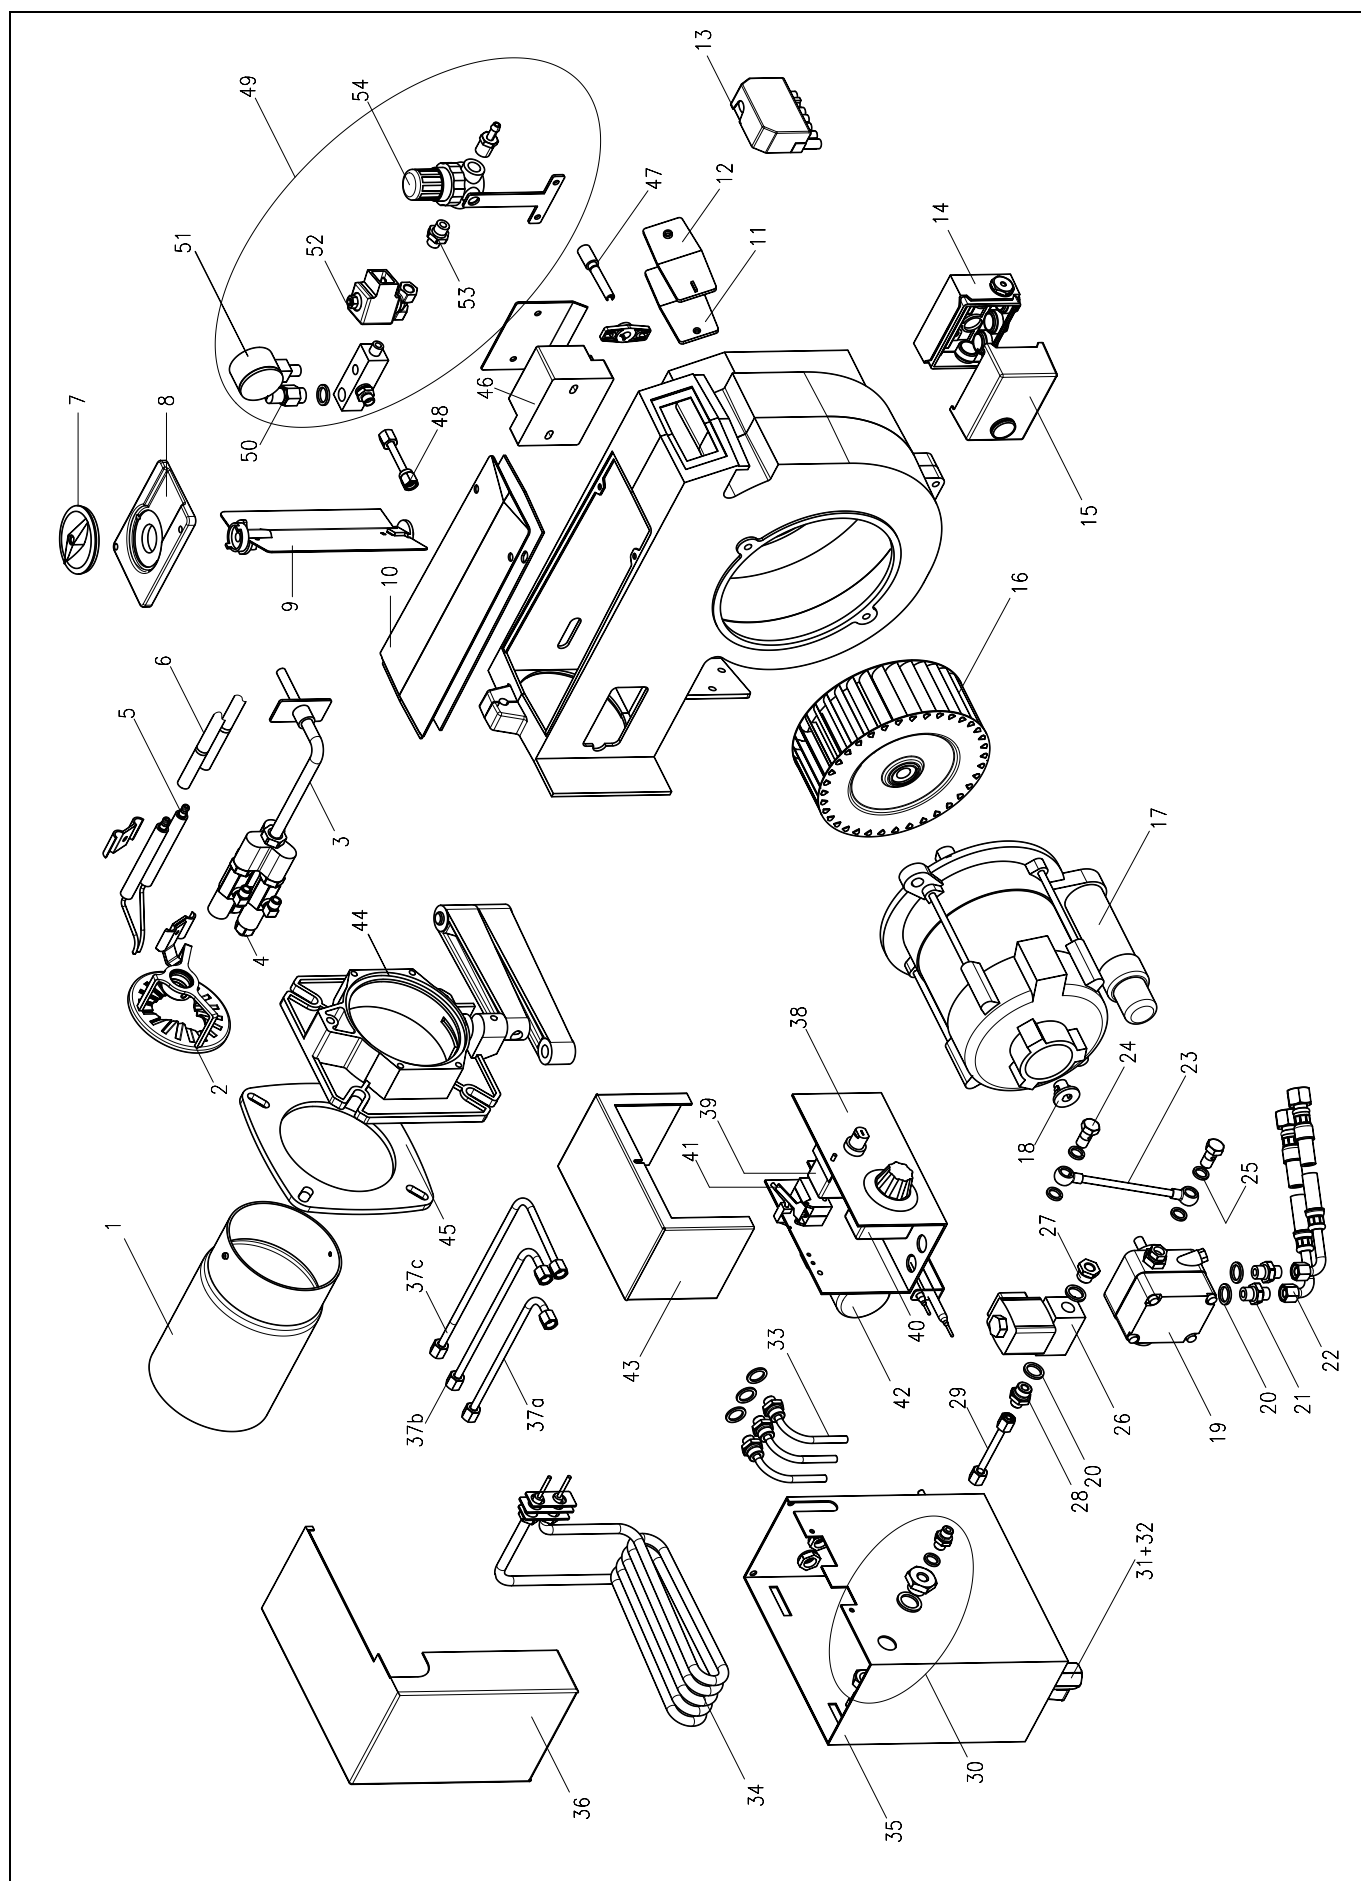

N –поз.	Наименование	Упак.един.	артик.-N
1	Горелочная труба	1	47-90-27625
2	Подпорная шайба с держателем	1	41-90-20850
3	Шток форсунки в комплекте	1	37-90-12156
4	Форсунка Delavan HV2	1	59-20-50449
5	Электроды розжига (прав + лев)	1	47-90-26037
6	Кабель зажигания 440 мм длиной	2	47-50-26739
7	Регулировка воздуха	1	47-90-12100
8	Фланец воздушной заслонки	1	47-90-12099
9	Воздушная заслонка в комплекте	1	47-90-10646
10	Прокладка для крышки корпуса горелки	5	47-50-10668
11	Смотровое стекло	5	47-50-12105
12	Крышка смотрового стекла	5	47-50-12106
13	Штекерное гнездо 7-ми полюсное с кабелем	1	47-90-11839
14	Нижняя часть блока управления S98 9-ти полюсной	1	31-90-22664
15	Блок управления Satronic TF834.3	1	37-90-11285
16	Вентиляторное колесо 160x62	1	47-90-10665
17	Электромотор 250 Вт	1	33-90-10343
18	Муфта	10	37-50-10110
19	Топливный насос Suntec D45B с подсоединением	1	47-90-26160
20	Прокладка AL 13x18x2	50	38-50-11293
21	Ниппель шланга R ¼ x 8LL	10	37-50-11348
22	Топливный шланг в метал. оплётке NW 6	1	47-90-11347
23	Соединительная трубка насос-магнитный клапан	1	47-90-26162
24	Пустотелый винт R1/8	10	37-50-10736
25	Прокладка AL 14x10x2	50	37-50-10788
26	Магнитный клапан R ¼ SV04	1	36-90-11583
26	Катушка для магнитного клапана	1	47-90-24686
27	Переходной винт ¼ - 1/8	1	47-90-11303
28	Нипель шланга R ¼ x 6LL	10	47-50-20862
29	Соединительная трубка магнитный клапан-бачёк	1	47-90-26512
30	Подключение магнитный клапан -бачёк	1	47-90-27627
31	Прокладка 24x16x2	10	47-50-10516
32	Спускной кран	1	47-90-10472
33	Всасывающая трубка	1	47-90-24514
34	Нагревательный элемент 1100 Вт	1	47-90-24505
35	Топливная ёмкость	1	47-90-26165
36	Крышка топливной ёмкости	1	47-90-24520
37a	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть1	1	47-90-26186
37b	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть2	1	47-90-26187
37c	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть3	1	47-90-26188
38	Корпус термостата в комплекте	1	47-90-27351
39	Предохранительный термостат	1	47-90-27327
40	Термостат встроенный	1	47-90-22805-01
41	Спаренный микровыключатель	1	47-90-10601
42	Поплавок	1	47-90-22420
43	Крышка термостата	1	47-90-24525
44	Поворотный фланец	1	47-90-26181
45	Прокладка крепёжного фланца	5	47-50-12094
46	Электронный трансформатор розжига модель 26/48	1	47-90-26930
47	Датчик контроля пламени MZ 770 в компл.с кабелем	1	47-90-22816
48	Соединительная трубка от регулятора воздуха	1	47-90-27628
49	Регулятор воздуха в комплекте	1	47-90-24568
50	Предохранительный клапан	1	47-90-22344
51	Манометр 0 -2,5	1	47-90-12121
52	Катушка магнитного клапана	1	59-90-50368
53	Двухсторонний ниппель ¼ - 1/8	1	44-90-23075
54	Регулятор давления	1	47-90-24594

25. Конструктивные размеры горелки / присоединительные размеры к котлу

(все размеры в мм)

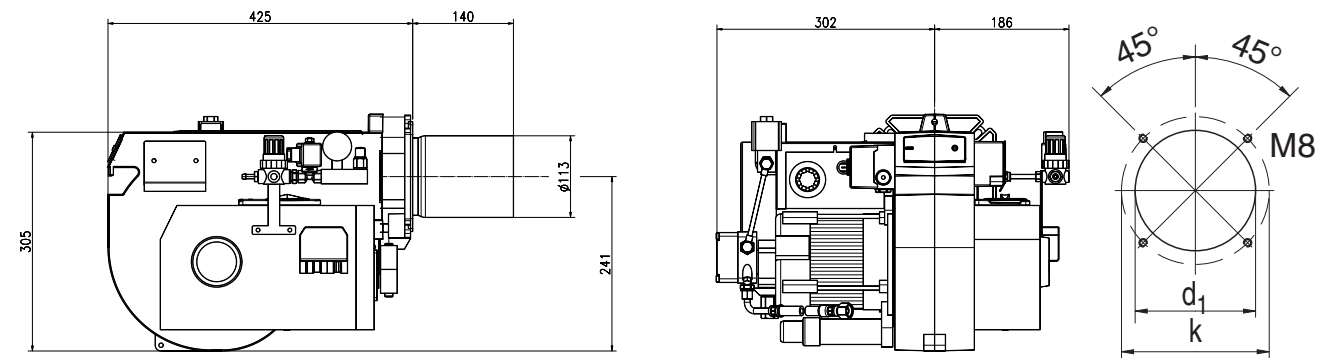


ZBZ_2-280


Тип горелки	d1	k
G200	104/146	150 - 195

26. Рабочие зоны

Рапсовое масло

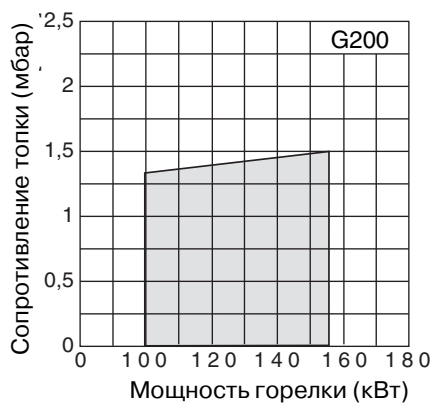

Жидкое топливо

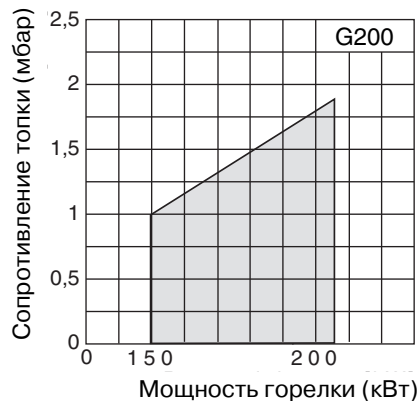

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.giersch.nt-rt.ru || gsr@nt-rt.ru